壁掛け金具

■型番WMB200-HR-T(横仕様) ■型番WMB200-VE-T(縦仕様)

⚠ 安全上の注意

■本製品はVESA規格に準拠した製品です。
それ以外の液晶ディスプレイは取り付けられません。

■壁面などの壁掛け金具取り付け部分には最大約34kgの重量がかかります。
十分に耐えうることを確認のうえ、取り付けを行ってください。

■液晶ディスプレイを壁掛け金具に取り付ける際には、2人以上での作業を行ってください。1人での作業は液晶ディスプレイの落下、けが、破損などの原因となります。

■壁掛け金具の取り付け設置後は角度の調整時や、取り外し時以外は、ネジを外したり緩めたりしない様にしてください。
外しますと落下、けが、破損などの原因となります。

■本文中の注意事項は必ずお読みください。

日本フォームサービス株式会社
〒136-0071 東京都江東区亀戸4-36-14
TEL 03-3636-0011 FAX 03-3636-0088
http://www.forvice.co.jp/

製品保証規定

○保証期間内は、お買い上げ日より1年間と致します。
○保証期間内に、正常な使用状態において、万一故障した場合には無償で修理を行います。

以下の場合は有償修理となります。

○本保証書をご提示されないとき。
○本保証書の所定事項の未記入、字句を書き換えられたもの、及び販売店名の表示がないとき。
○火災、地震、水害、落雷、その他の天災、公害や異常電圧による故障及び損傷。
○お買い上げ後の輸送、移動時の落下等お取り扱いが不適当な為生じた故障及び損傷。
○取り外し可能な部品に他の部品を挿入または指定以外の部品を使用、分解等により生じた故障及び損傷。
○お客様の修理、改造、により発生した故障または損傷。
○故障の原因が本製品以外の機器によることが判明された場合。

その他

○本保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書

●お客様の正常なご使用状態のもとで万一故障した場合、本保証書を添えて、お買い上げの販売店へ修理のご依頼をしてください。
●この保証書は再発行致しませんので、大切に保管してください。

日本フォームサービス株式会社

製品名	壁掛け金具 WMB200-HR-T(横仕様) WMB200-VE-T(縦仕様)
保証期間	ご購入日より 1年間
御住所	〒 都道府県 市区郡 TEL( ) -
お客様	様
販売店名	お買い上げ年月日 年 月 日 住所、店名、電話 ㊞

壁掛け金具

機種型番 ■WMB200-HR-T 横仕様) ■WMB200-VE-T 縦仕様)

取扱説明書

この度は、当社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございました。
本製品を正しく安全にご使用頂くために、必ずはじめにこの 取扱説明書」をよくお読み ください。
お読みになりました後も、 取扱説明書」は大切に保管して ください。

●警告表示について

⚠注意 この表示は注意事項を守らないと、製品の破損によるけがや周辺機器への損害を与える原因となります。

また、本製品は生産より出荷に至るまで厳重に検査をしておりますが、万一、製品に破損またはご使用に支障をきたす場合は、誠に恐れ入りますが購入先または下記宛先までお問い合わせ ください。

日本フォームサービス株式会社 電話 03-3636-0011
http://www.forvice.co.jp/

VESA規格

■ディスプレイサイズ 31インチ～90インチ（目安）

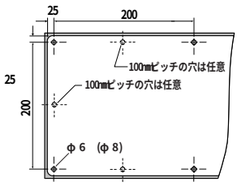

VESA規格 200mm× n 個所× 200mm× n 個所
■板厚 指定なし
■角R R6
■ネジ深さ M6× 10 [M8× 15]
■ディスプレイサイズ 31インチ～90インチ
■ディスプレイ重量 114kgまで
■穴径 φ8 [φ10]

■製品紹介

本製品はVESA規格に準拠しています。

型番 WMB200-HR-T 横仕様) 型番 WMB200-VE-T 縦仕様)

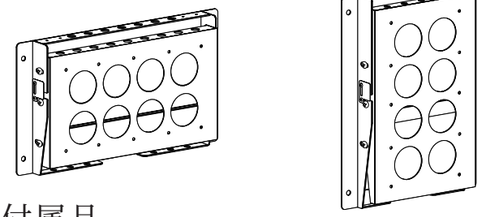

■各部名称

<型番 WMB200-HR-T 横仕様) >

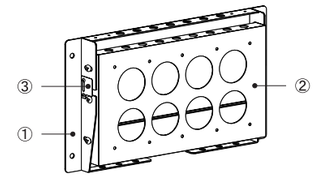

№	名 称
①	壁掛け金具
②	モニターブラケット
③	ロックアタッチメント

<型番 WMB200-VE-T 縦仕様) >

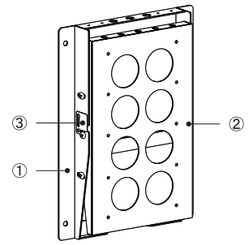

№	名 称
①	壁掛け金具
②	モニターブラケット
③	ロックアタッチメント

■付属品

WMB200-HR-T 横仕様) ・WMB200-VE-T 縦仕様) 共通

セムスネジ M6× 18) ･･･6本	取扱説明書 ･･･1部

■壁面へ壁掛け金具を取り付ける前に

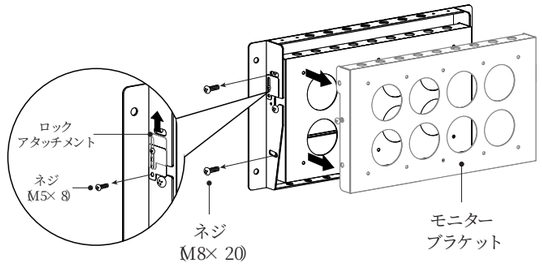

※イラストはWMB200-HR-T 横仕様)

●壁掛け金具を壁面に取り付ける前に、壁掛け金具からモニターブラケットを外します。

①壁掛け金具とモニターブラケットを取り付けている左右 2ヶ所のネジを外します。

②ロックアタッチメントを取り付けている下側のネジを外し、上側のネジを緩めロックアタッチメントを上にスライドさせます。

③壁掛け金具のフック部に引っ掛けてあるネジを緩め、壁掛け金具からモニターブラケットを外します。

※外したネジはなくさないでください。液晶ディスプレイの取り付け時に使用します。

■壁面へ壁掛け金具を取り付ける

取り付け穴位置 :左右 4ヶ所あるφ 12の穴を使用します

型番 WMB200-HR-T 横仕様)

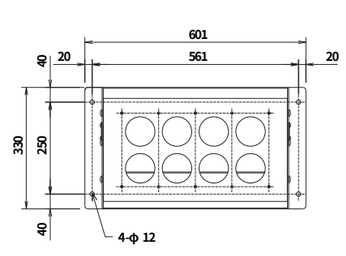

型番 WMB200-VE-T 縦仕様)

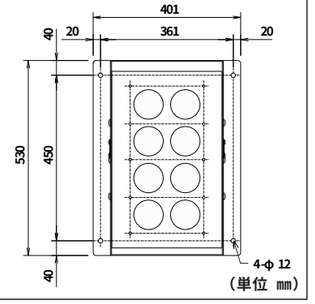

●壁掛け金具を左右 4ヶ所あるφ 12の取り付け穴を使用して壁面へ固定します。

※十分な技術、技能を有する取り付け工事専門業者が施工を行う事を前提としております。

＜取り付け場所について＞

壁掛け金具に液晶ディスプレイを取り付けた時の重量は最大約 34kgになります。取り付け位置の強度確認を行い、強度が不足する場合は十分な補強を行ってください。

■液晶ディスプレイにモニターブラケットを取り付ける

①

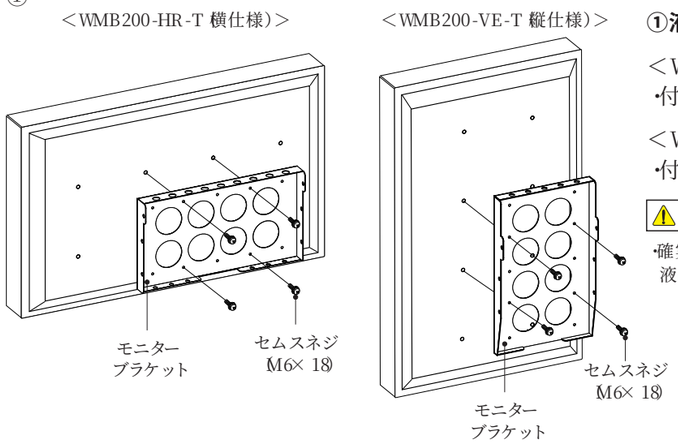

①液晶ディスプレイにモニターブラケットを取り付けます。

＜WMB200-HR-T 横仕様)の場合＞
・付属のセムスネジ M6× 18)にて4ヶ所固定します。

＜WMB200-VE-T 縦仕様)の場合＞
・付属のセムスネジ M6× 18)にて4ヶ所固定します。

⚠注意

・確実にネジを締め付けてください。
液晶ディスプレイの落下による破損、怪我の危険性があります。

■壁掛け金具に液晶ディスプレイを取り付ける

①

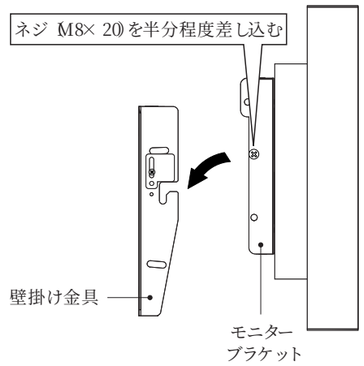

①モニターブラケットの側面真ん中の穴にネジを半分程度差し込み、壁掛け金具のフック部に引っかけます。

⚠注意

・液晶ディスプレイの取り付けには、必ずお2人以上で作業を行ってください。

②

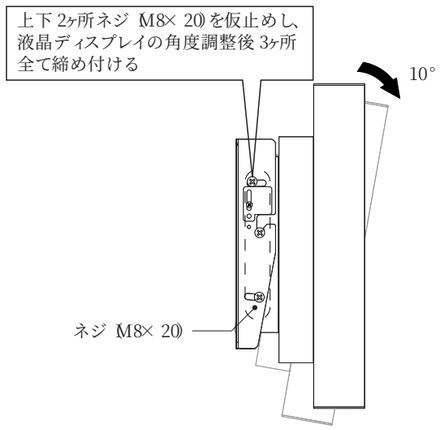

②壁掛け金具とモニターブラケットを側面上下2ヶ所をネジで仮止めします。液晶ディスプレイの角度調整後、仮止めしたネジと①でフック部に引っ掛けたネジを締め付けます。

※液晶ディスプレイの取り付け角度は0～10°まで任意の角度に調整ができます。

⚠注意

・確実にネジを締め付けてください。
液晶ディスプレイの落下による破損、怪我の危険性があります。

③

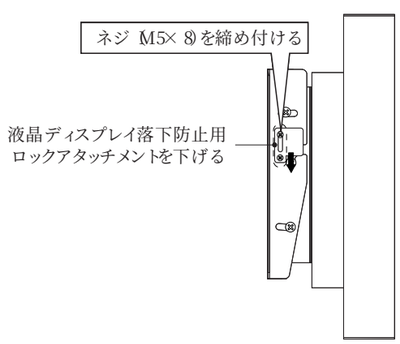

③液晶ディスプレイ落下防止用のロックアタッチメントを下にスライドさせ、2ヶ所ネジで固定します。

⚠注意

・確実にネジを締め付けてください。
液晶ディスプレイの落下による破損、怪我の危険性があります。

■液晶ディスプレイの角度調整方法

①

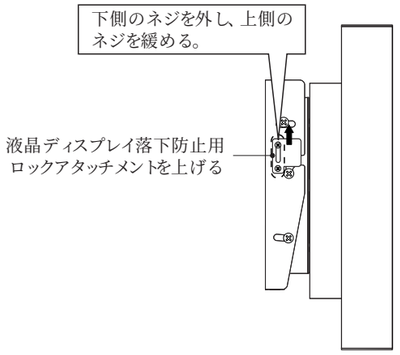

①ロックアタッチメントを壁掛け金具に取り付けている下側のネジを外し、上側のネジを緩めロックアタッチメントを上にスライドさせます。

※外したネジはなさないでください。液晶ディスプレイの角度調整後に使用します。

②

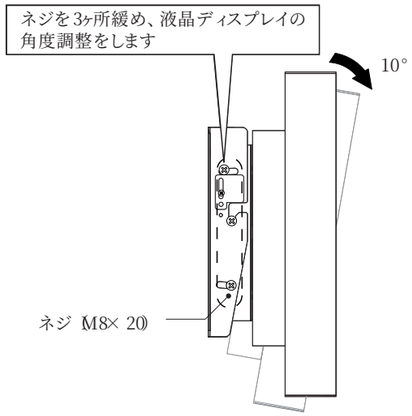

②モニターブラケットを壁掛け金具に固定している左右のネジ6ヶ所を緩め、液晶ディスプレイを見易い角度に調整します。

⚠注意

・ネジを緩めすぎると液晶ディスプレイが落下する危険性があります。

⚠注意

・液晶ディスプレイの角度調整は、必ずお2人以上で作業を行ってください。

③

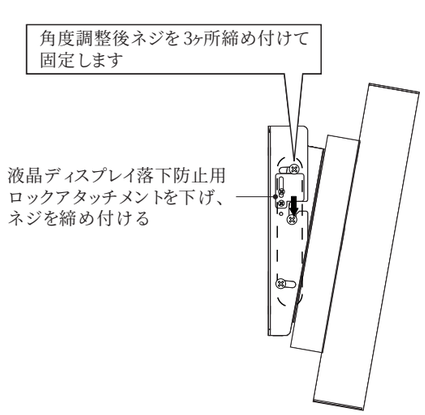

③液晶ディスプレイの角度調整後、緩めた左右のネジ6ヶ所本締めし、ロックアタッチメントを下にスライドさせネジを締め付けて固定します。

⚠注意

・確実にネジを締め付けてください。
液晶ディスプレイの落下による破損、怪我の危険性があります。

FORVICE
日本フォームサービス株式会社
D 2005.05.1第 版